Οδηγίες Χρήσης

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ARREGUI KURO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για το πρώτο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης: • Εισάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης που έχει κόκκινη κουκκίδα και γυρίστε το δεξιόστροφα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην φυλάσσετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

Τα χρηματοκιβώτια, είτε είναι επιτραπέζια είτε εντοιχιζόμενα, πρέπει να εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο ώστε η πόρτα να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και να ανοίγει προς τα δεξιά, εκτός από εκείνα τα μοντέλα που έχουν συγκεκριμένα σχεδιαστεί για άνοιγμα προς τα αριστερά.

262, Mesogeion ave.
PC 155 62 Holargos, Greece
T. +30 216 001 0000
E. info@boos.gr

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα που βρίσκεται πίσω από την πόρτα και τοποθετήστε 4 καινούργιες μπαταρίες AA των 1,5 V.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Αυτό το χρηματοκιβώτιο επιτρέπει τον προγραμματισμό δύο μυστικών κωδικών ανοίγματος: ενός στάνταρ και ενός κύριου, από 3 έως 6 ψηφία ο καθένας. Ο αρχικός στάνταρ κωδικός είναι 000000 και ο αρχικός κύριος κωδικός είναι 888888. Για την ασφάλειά σας, είναι σημαντικό να τους αλλάξετε και να ρυθμίσετε τους κωδικούς που επιθυμείτε. Χρησιμοποιήστε το κουμπί * κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο που εισάγατε.

Προγραμματισμός του στάνταρ κωδικού (το χρηματοκιβώτιο πρέπει να είναι ανοιχτό):

A. Πατήστε 00 και το κουμπί ↵. Στην οθόνη θα εμφανιστεί SELECT.

B. Πατήστε το κουμπί 0 (μην πατήσετε ↵). Στην οθόνη θα εμφανιστεί SET.

C. Εισάγετε τον κωδικό σας (από 3 έως 6 ψηφία) και πατήστε το κουμπί ↵. Στην οθόνη θα εμφανιστεί DONE. Με την πόρτα ανοιχτή, ελέγξτε ότι ο νέος κωδικός λειτουργεί σωστά (δείτε την ενότητα 3, άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου).

Προγραμματισμός του κύριου κωδικού (το χρηματοκιβώτιο μπορεί να είναι ανοιχτό ή κλειστό):

A. Πατήστε 00 και το κουμπί ↵. Στην οθόνη θα εμφανιστεί SELECT.

B. Πατήστε το κουμπί 1 (μην πατήσετε ↵). Στην οθόνη θα εμφανιστεί OLD.

C. Εισάγετε τον τρέχοντα κύριο κωδικό (την πρώτη φορά είναι 888888) και πατήστε το κουμπί ↵. Στην οθόνη θα εμφανιστεί SET (αν ο κωδικός είναι λανθασμένος, θα εμφανιστεί ERROR).


D. Εισάγετε το νέο κύριο κωδικό (από 3 έως 6 ψηφία) και πατήστε το κουμπί ↵. Στην οθόνη θα εμφανιστεί REPEAT.

Ε. Εισάγετε ξανά το νέο κύριο κωδικό και πατήστε το κουμπί . Στην οθόνη θα εμφανιστεί DONE (αν ο κωδικός που εισάχθηκε δεν είναι ο ίδιος και τις δύο φορές, στην οθόνη θα εμφανιστεί ERROR).

3. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Πιέστε το εσωτερικό κουμπί επαναφοράς με ένα μη αιχμηρό αντικείμενο. Η οθόνη θα εμφανίσει "RESET1" και ο κωδικός χρήστη θα επανέλθει στον αρχικό κωδικό 000000.

κουμπί επαναφοράς

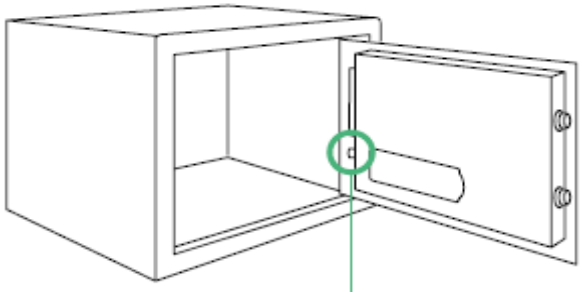

4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Εισαγάγετε οποιονδήποτε από τους δύο ενεργούς κωδικούς ανοίγματος, πατήστε το κουμπί και στη συνέχεια περιστρέψτε το κλειδί προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να ανοίξετε την πόρτα εντός περιόδου 5 δευτερολέπτων.

Εάν εισαχθεί ένας εσφαλμένος κωδικός, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα ERROR1. Για τη δεύτερη εσφαλμένη προσπάθεια, θα εμφανιστεί το μήνυμα ERROR2, και για την τρίτη εσφαλμένη προσπάθεια, το μήνυμα ERROR3 και το σύστημα θα παραμείνει κλειδωμένο για 5 λεπτά, εμφανίζοντας διακριτικά το HOLD5... HOLD 4... κ.λπ. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν είναι δυνατή η χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου.

5. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Απλώς περιστρέψτε το κλειδί προς την αντίθετη κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να κλείσετε την πόρτα.

6. ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εάν δεν έχετε τους κωδικούς ανοίγματος ή εάν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί και δεν έχετε εξωτερική μπαταρία, μπορείτε να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας το κλειδί έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στην κλειδαριά έκτακτης ανάγκης. Εισάγετε το κλειδί έκτακτης ανάγκης που παρέχεται μαζί με αυτές τις οδηγίες και περιστρέψτε το. Το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξει.

Σημείωση: Σε περίπτωση έκτακτου ανοίγματος λόγω λάθους κωδικού, η χρήση του κλειδιού έκτακτης ανάγκης ανοίγει την πόρτα αλλά δεν ξεκλειδώνει το ηλεκτρονικό σύστημα. Πρέπει να περιμένετε να περάσει ο χρόνος κλειδώματος.

7. ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Εάν οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο τοποθετώντας μια μπαταρία 9V στην παροχή ισχύος που βρίσκεται δίπλα από το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόλις ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο.

8. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ: Για να ρυθμιστεί η οθόνη με τέτοιο τρόπο που να μην φαίνονται τα ψηφία που πληκτρολογούνται, πατήστε το πλήκτρο ✱ και ακολούθως το πλήκτρο 3. Εάν επιθυμείτε στην οθόνη να φαίνονται τα όσα πληκτρολογούνται, πατήστε ξανά ✱ και 3.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ: Για να χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο χωρίς ήχο, πατήστε το πλήκτρο ✱ και μετά το πλήκτρο 6. Εάν επιθυμείτε το χρηματοκιβώτιο να παράγει ήχους ξανά, τότε πατήστε ✱ και 6 ξανά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ: Εάν θέλετε να ξέρετε εάν οι μπαταρίες είναι αρκετά φορτισμένες, πατήστε το πλήκτρο ↵ όταν το χρηματοκιβώτιο είναι κλειστό. Εάν οι μπαταρίες είναι εντάξει, στην οθόνη θα φαίνεται HI-BAT. Αλλιώς το μήνυμα θα είναι LO-BAT. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε με άλλες καινούριες. Εν πάση περίπτωση, εάν οι μπαταρίες δεν είναι αρκετά φορτισμένες, το σύστημα θα σας ειδοποιήσει περί αυτού όταν θα ανοίξει και θα κλείσει το χρηματοκιβώτιο με την εμφάνιση στην οθόνη των μηνυμάτων OPEN LO-BAT ή CLOSE LO-BAT, αντιστοίχως.

Σημείωση: Κατά τη διαδικασία της αντικατάστασης των μπαταριών, το χρηματοκιβώτιο δε θα ξεχάσει τους κωδικούς που έχουν πληκτρολογηθεί.

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κατά διαστήματα (κάθε 6 μήνες) να ελέγχετε την κατάσταση της θήκης των μπαταριών για να εντοπίζετε πιθανά σημάδια οξείδωσης, θείωσης κ.λπ. Να γρασάρετε/ λιπαίνετε τα κινητά μηχανικά στοιχεία, όπως κοχλίες και κλειδαριά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) είναι θεμελιώδης ως μέτρο ασφαλείας για την υγεία των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος. Να χρησιμοποιείτε πάντα τα ειδικά σημεία συλλογής με δυνατότητα επιστροφής και διαχείρισης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Προτού απορρίψετε ένα ΑΗΗΕ σε σημείο συλλογής, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις απορρίψετε ξεχωριστά για κατάλληλη διαχείρισή τους.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το παρόν προϊόν καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στον Νόμο περί εγγυήσεων. Η ARREGUI ευθύνεται για τις ελλείψεις συμμόρφωσης που εκδηλώνονται λόγω οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος που επηρεάζει τη λειτουργία του προϊόντος εντός της προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Πέρα της εν λόγω χρονικής περιόδου, ο αγοραστής θα καλείται να αποδείξει ότι η μη συμμόρφωση προϋπήρχε κατά τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος. Εξαιρούνται από την εγγύηση οι βλάβες που προκαλούνται κατά συνέπεια ακατάλληλης χρήσης ή εγκατάστασης, υπερβολικής υγρασίας ή αλατότητας, εισόδου νερού ή τσιμέντου, βίας, χειρισμού των μηχανισμών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, καταστροφών, χτυπημάτων και πτώσεων. Η επισκευή ή αντικατάσταση λόγω βλάβης οποιουδήποτε κομματιού συνεπάγεται παράταση της εγγύησης για το κομμάτι που επισκευάζεται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εγγυήσεων. Η ARREGUI θα ανταποκριθεί για τη μη συμμόρφωση που οδήγησε στην εν λόγω επιδιόρθωση, όταν στο προϊόν αναπαράγονται τα ίδια αρχικά ελαττώματα που προκάλεσαν την πρώτη επιδιόρθωση. Ο αγοραστής οφείλει να φυλάξει την ΑΠΟΔΕΙΞΗ αγοράς του προϊόντος, ώστε να μπορεί να βεβαιώσει την ημερομηνία αγοράς.